

Nástenný kontrolný ovládač

Návod na montáž a obsluhu

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Aby ste zabezpečili správne používanie, prečítajte si tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

V prípade straty návodu na obsluhu kontaktujte miestneho distribútora, navštívte stránku www.ka1sa1.com alebo pošlite e-mail na adresu: handlowy@kaisai.pl, aby ste získali elektronickú verziu návodu.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	20
2. MONTAŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO	21
3. SPÔSOB MONTÁŽE	23
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	28
5. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	29
6. PRVKY DISPLEJA KÁBLOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	30
7. TLAČIDLÁ KÁBLOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	31
8. PRÍPRAVA NA POUŽITIE	32
9. OBSLUHA	33
10. FUNKCIE RIADIACEHO HODINOVNÍKA	39
11. ROZVRH Č. 1 TÝŽDENNÝCH HODÍN	42
12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÝCH HODÍN	48
13. SIGNALIZÁCIA CHÝB A ALARMOV	55
14. TECHNICKÉ POŽIADAVKY	55
15. FUNKCIA ODČÍTANIA TEPLoty TX Z KLIMATIZÁCIE	56

- V tomto návode sú podrobne uvedené bezpečnostné opatrenia, ktoré by mal používateľ dodržiavať pri používaní zariadenia.
- Aby ste mohli správne používať káblové diaľkové ovládanie, najprv si prečítajte celý tento návod.
- Návod si uchovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred inštaláciou zariadenia si prečítajte nasledujúci popis bezpečnostných opatrení.

C^A Nižšie sú uvedené dôležité bezpečnostné aspekty, ktoré musí používateľ bezpodmienečne dodržiavať.

 VAROVANIE	Tento symbol znamená, že nesprávna manipulácia so zariadením môže viesť k smrti alebo aspoň k vážnemu úrazu.
 POZOR	Tento symbol znamená, že nesprávne zaobchádzanie so zariadením môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.



VAROVANIE

Inštaláciu zariadenia zverte jeho predajcovi alebo kvalifikovanému odborníkovi. Inštalácia vykonaná inými osobami môže byť nesprávna, čo môže spôsobiť okrem iného úraz elektrickým prúdom alebo požiar! Prísne dodržiavajte tento montážny návod.

Nesprávna montáž môže spôsobiť okrem iného úraz elektrickým prúdom alebo požiar! Opätovnú montáž zariadenia smie vykonávať výlučne kvalifikovaný odborník.

Zariadenie nesmie byť odpojené nevhodným alebo náhlým spôsobom.

Hrozí tým nesprávna prevádzka klimatizácie, jej prehriatie a dokonca aj požiar!



TIP

- 1 Zariadenie sa nesmie inštalovať na mieste, kde sa môže vyskytovať horľavý plyn.
- 2 Únik horľavých plynov v blízkosti káblového diaľkového ovládača môže spôsobiť požiar!
- 3 Káblový ovládač sa nesmie dotýkať mokрыmi rukami ani sa nesmie namočiť. Hrozí úraz elektrickým prúdom!
- 4 Káble k diaľkovému ovládaču s káblom je potrebné vybrať v súlade s jeho menovitými hodnotami prúdu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo skratu spôsobeného zatekaním prúdu, prehriatia inštalácie a dokonca aj požiaru.
- 5 Káblovanie je potrebné vykonať pomocou vodičov odporúčaných výrobcom. Svorky elektrických pripojení je potrebné chrániť pred napínaním vodičov a iným mechanickým zaťažením. V opačnom prípade hrozí prerušenie žíl vodičov, čo môže spôsobiť prehriatie inštalácie a dokonca aj požiar!

2. KCESÓRIÁ A MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

Vyberte správne miesto montáže.

Zariadenie neinštalujte na mieste, kde dochádza k výraznému znečisteniu výparmi oleja alebo sírovými plynmi. Hrozí deformácia krytu a vnútorných komponentov, a tým aj poškodenie zariadenia.

Príprava na montáž

1. Skontrolujte, či bolo zariadenie dodané so všetkými nižšie uvedenými súčastami.

L.p.	Názov	Ilość	Poznámky
1	Káblové diaľkové ovládanie	1	_____
2	Návod na montáž a obsluhu	t	_____
3	Skrutky	3	M3,9x25 (pre montáž na stenu) Pre
4	Rozpínacie kolíky	3	montáž na stenu
5	Skrutky	2	M4x25 (pre montáž na rozvodnú skriňu)
6	Plastové lišty na skrutky	2	Na montáž na rozvodnú skriňu
7	Batéria	t	_____
8	Pripojovacie vodiče	Príslušenstvo	

2. Pripravte si nasledujúce materiály na montáž na mieste

Č.	Názov	Množstvo (pre montáž zapustenú do steny)	Technické údaje (orientačné)	Poznámky
1	Pripojovacia skrinka	1	_____	_____
2	Izolačná káblková rúrka (s puzdrom a prítlačnou)	1	_____	_____


2. MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

Bezpečnostné pokyny pri montáži káblového diaľkového ovládača

1. V návode je uvedený postup montáže káblového ovládača. Káblový ovládač je potrebné pripojiť k klimatizačnému zariadeniu podľa schémy elektrických pripojení uvedenej v tomto montážnom návode.
2. Káblový ovládač pracuje v nízkonapäťovej slučke. Pripojovacie vodiče káblového ovládača sa nesmú dotýkať vodičov inštalácie s napätím 220 V ani 380 V. Vodiče inštalácie s takýmto napätím sa nesmú pripájať k slučke obvodu káblového ovládača. Minimálna vzdialenosť medzi vodičmi diaľkového ovládača a elektrickou inštaláciou pod uvedeným napätím je najmenej 300–500 mm.
3. Stínenie kábla diaľkového ovládača je potrebné pripojiť k funkčnému uzemneniu.
4. Po pripojení káblového ovládača k jeho inštalácii nie je možné skontrolovať kontinuitu jeho izolácie pomocou meradla.

3. SPÔSOB MONTÁŽE


1. Rozmery káblového ovládača

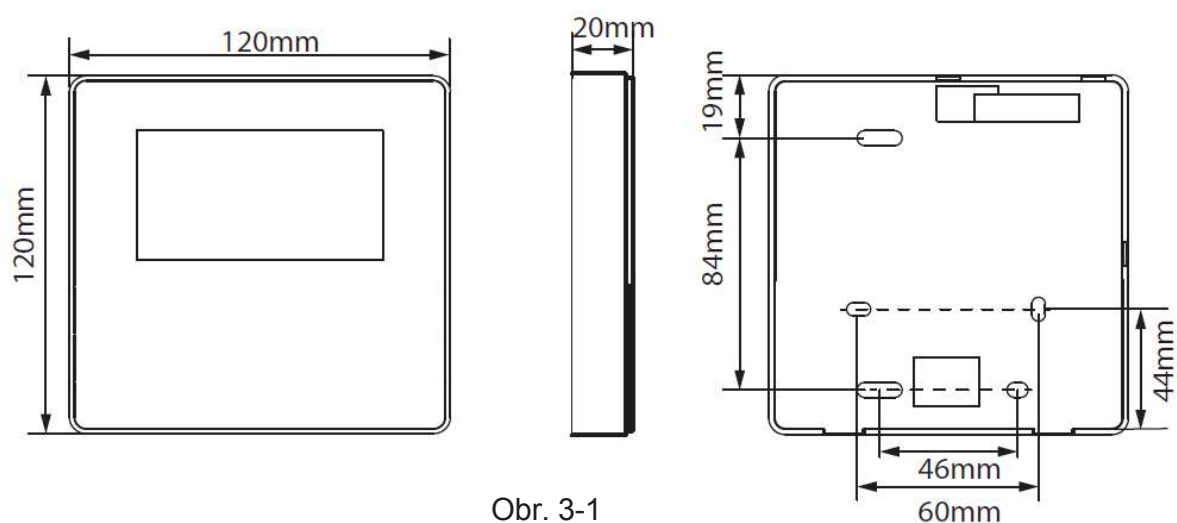

Obr. 3-1

2. Odstráňte predný kryt káblového ovládača

- Zasuňte hrot plochého skrutkovača do otvorov na spodnom okraji káblového diaľkového ovládača (sú na dvoch miestach) a potom nadvihnutím zadnej dosky odstráňte predný kryt. (Obr. 3-2)

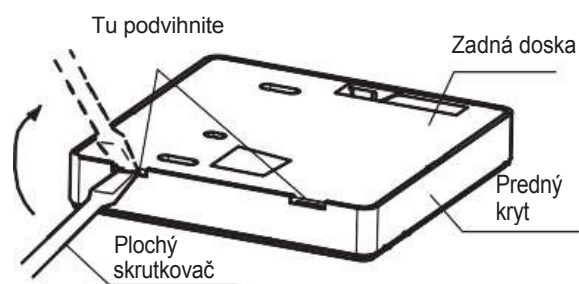

Obr. 3-2




POZNÁMKA

Elektronická doska káblového diaľkového ovládača je pripevnená k prednému krytu. Kryt opatrne nadvihnite skrutkovačom, aby ste nepoškodili elektronickú dosku.

3. SPÔSOB MONTÁŽE


3. Upevnenie zadnej dosky káblového ovládača k podkladu

- V prípade povrchovej montáže pripevnite zadnú dosku k podkladu pomocou 3 skrutiek (M4x20) s rozpínacími kolíkmi. (Obr. 3-3)

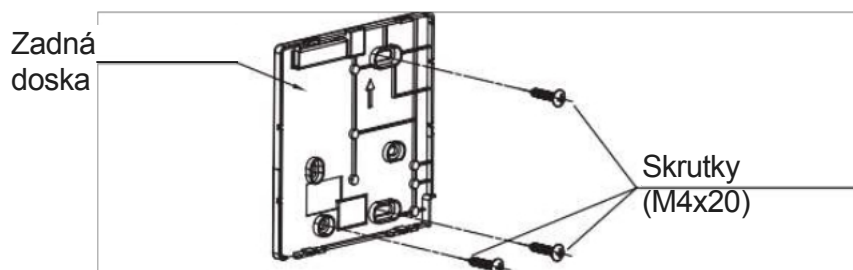

Obr. 3-3

- Pomocou dvoch skrutiek M4x25 pripevnite zadnú dosku k rozvodnej skrinke č. 86 a pomocou jednej skrutky M3,9x25 pripevnite zadnú dosku k stene. (Obr. 3-4)

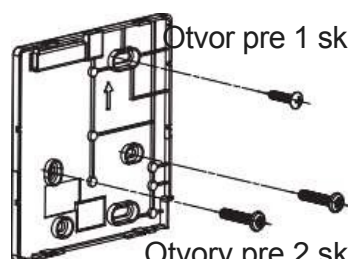

Obr. 3-4




UPOZORNENIE

Inštalácia vyžaduje rovný a hladký podklad. Skrutky nesmieš dotiahnuť príliš silno, aby sa nepoškodila zadná doska káblového ovládača.

3. SPÔSOB MONTÁŽE

4. Inštalácia batérií

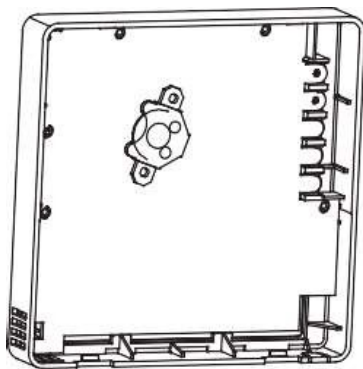

Obr. 3-5


- Vložte batériu do puzdra – dbajte na označenie polarity kontaktov a batérie (pozri obr. 3-5).
- Nastavte aktuálny čas na riadiacom hodinkách diaľkového ovládača. Batéria udržiava riadiace hodinky diaľkového ovládača v chode, vďaka čomu ukazujú správny čas v prípade výpadku sieťového napájania. Ak po obnovení sieťového napájania hodinky ukazujú nesprávny čas, znamená to, že batéria je vybitá a je potrebné ju vymeniť.

3. SPÔSOB MONTÁŽE

5. Pripojenie diaľkového ovládača k káblom

Postup

Pripojenie zospodu

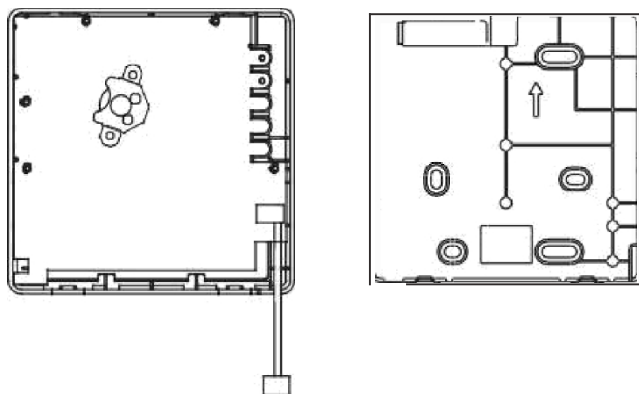


Obr. 3-6

- 1 Klimatizačný systém
- 2 Nožnicami odrežte zátku spodného otvoru v kryte.

3. SPÔSOB MONTÁŽE


UPOZORNENIE: Vodičový ovládač NESMIE byť zalitý vodou.
Prechody je potrebné utesniť hmotou.

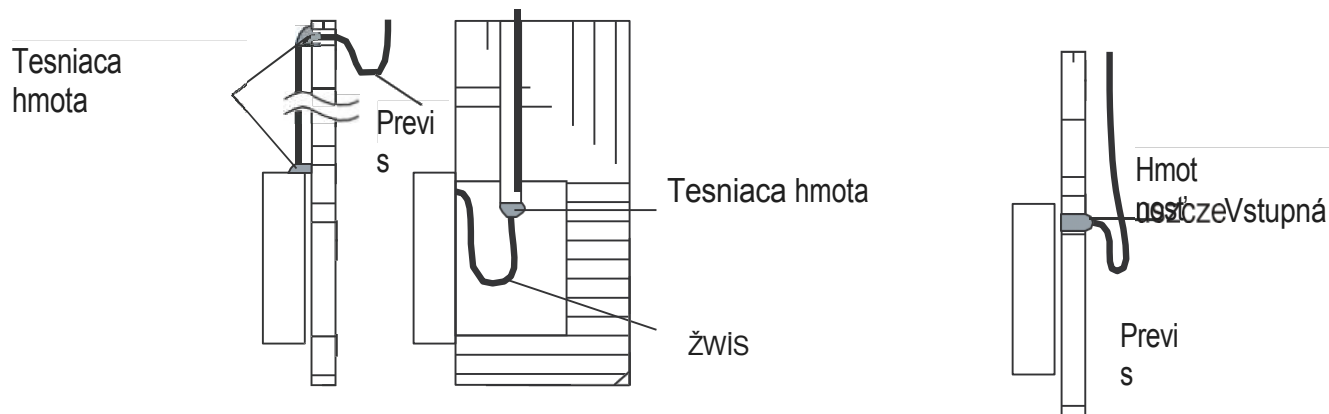

Obr. 3-7

6. Montáž predného krytu káblového ovládača

- Priložte predný kryt k zadnej doske a namontujte ho tak, aby zapadli všetky háčiky a západky. Dávajte pozor, aby ste nepreťali káble medzi doskou a krytom. (Obr. 3-8)

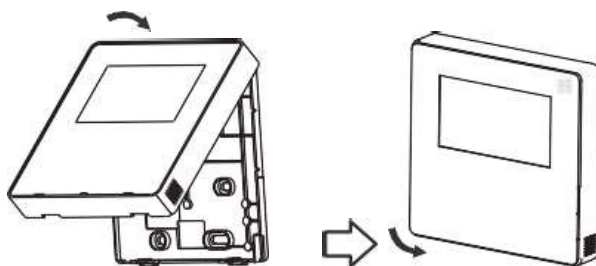

Obr. 3-8

Všetky obrázky v návode slúžia len na ilustračné a orientačné účely.
Diaľkový ovládač sa môže mierne líšiť od vyobrazeného — riadte sa skutočným vzhľadom výrobku.

4. KÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	DC 5 V / DC 12 V
Teplota okolia	-5 – +43 °C (23 – 110 °F)
Relatívna vlhkosť	40 % – 90 %

Technické údaje káblov

Typ kábla	Priečny rez vodiča	Celková dĺžka
Kábel alebo pripojovací vodič, tienený, s vinylovej	0,75–1,25 mm ²	< 50 m (164')

5. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA



Vlastnosť:

LCD displej

Indikátor chybových kódov: signalizuje kódy zistených chýb, čím uľahčuje technickú obsluhu.

4-žilová inštalácia s plochým zadným krytom, čo uľahčuje vyvedenie káblov a montáž zariadenia.

Indikácia teploty v miestnosti Týždenný časovač

Funkcia:

Režim: možnosť výberu prevádzkového režimu klimatizácie: automatický, chladenie, odvlhčovanie, | sušenie) alebo vetranie.

Výber rýchlosti prírodného ventilátora:

automatická / nízka / stredná / vysoká

Funkcia oscilácie smeru prúdu vzduchu (k dispozícii u vybraných modelov)

Spínač časovača

Regulácia teploty

Týždenný časovač


Funkcia „Follow Me“ (nasmerovanie prúdu vzduchu na osobu v miestnosti)

Blokovanie tlačidiel LCD

displej Hodiny


Funkcie diaľkového ovládača (dostupné u vybraných modelov)

6. PRVKY DISPLEJA KÁBLOVÉHO DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

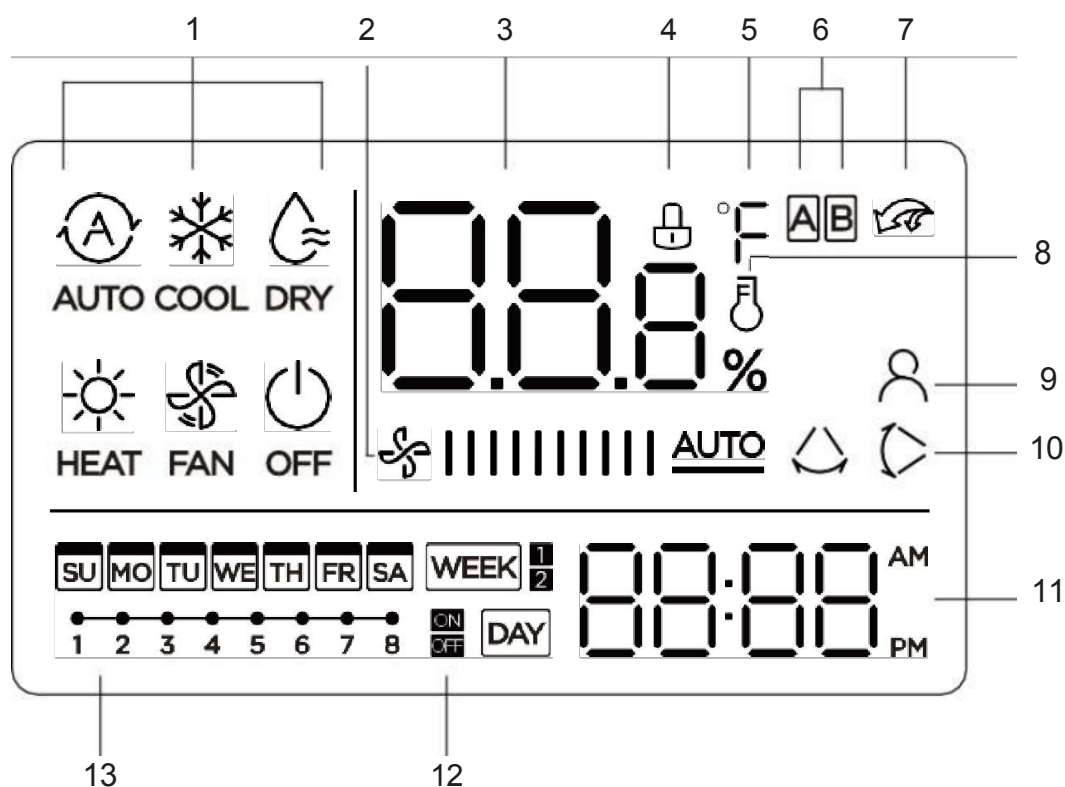

- | | |
|---|--|
| 1 Indikátor prevádzkového režimu | 8 Indikátor teploty v miestnosti |
| 2 Indikátor otáčok ventilátora | 9 Indikátor funkcie „Ifeel“ (dostupný u vybraných modelov) |
| 3 Indikátor teploty | 10 Indikátor polohy klapky prúdu vzduchu v |
| 4 Indikátor zablokovania diaľkového ovládača | (vľavo-vpravo) |
| 5 Indikátor jednotiek teploty — °C / °F | 11 Indikátor času |
| 6 Indikátor prevádzky hlavnej a doplnkovej klimatizácie | 12 Indikátor času prevádzky a vypnutia klimatizácie |
| 7 Indikátor funkcie Turbo | 13 Indikátor riadiaceho časovača |

7. TLAČIDLÁ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČA

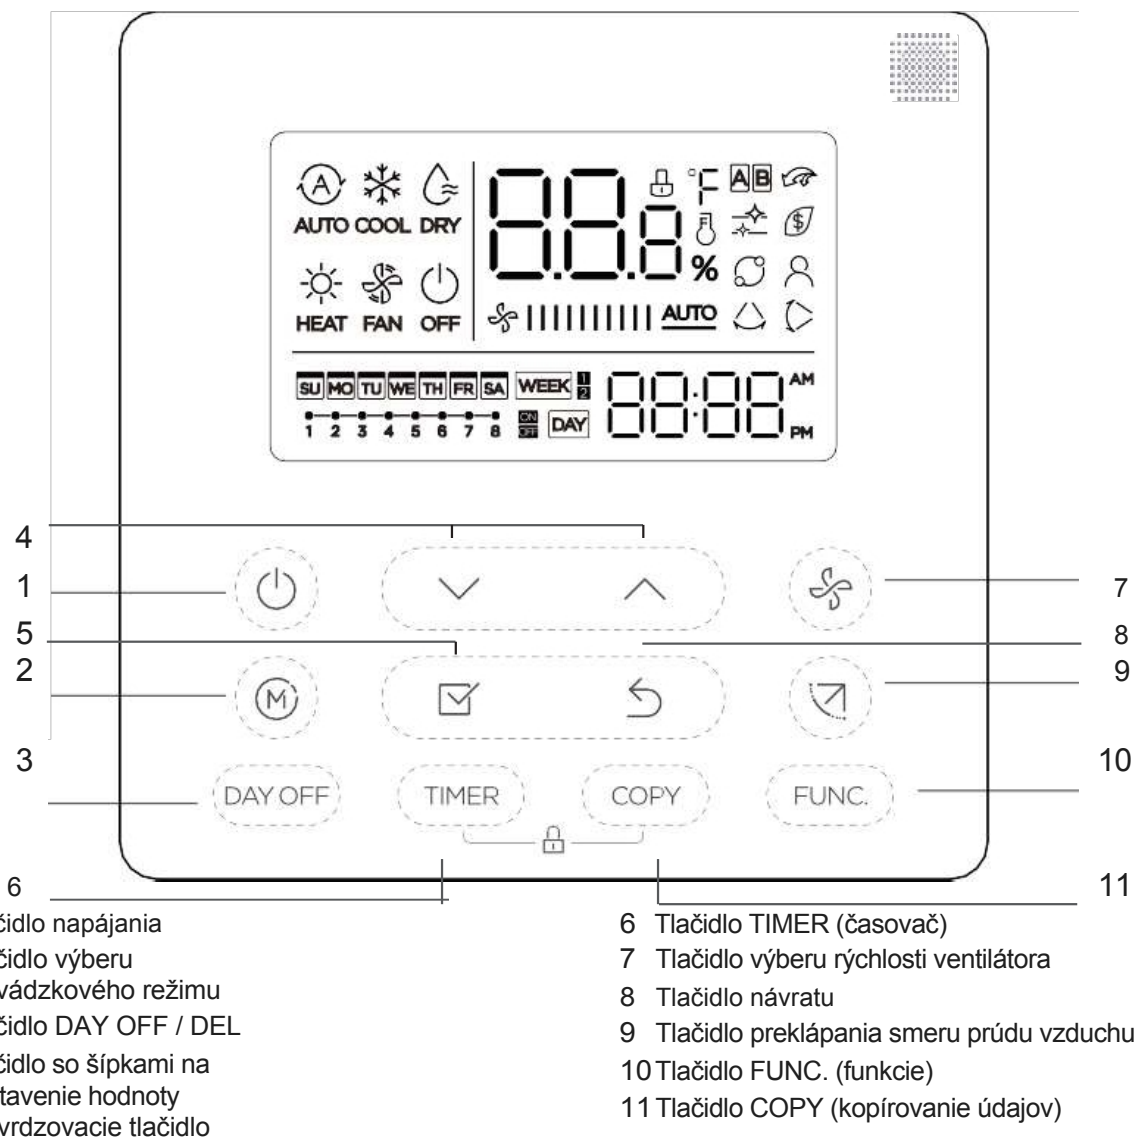

- 1 Tlačidlo napájania
- 2 Tlačidlo výberu prevádzkového režimu
- 3 Tlačidlo DAY OFF / DEL
- 4 Tlačidlo so šípkami na nastavenie hodnoty
- 5 Potvrdzovacie tlačidlo

- 6 Tlačidlo TIMER (časovač)
- 7 Tlačidlo výberu rýchlosti ventilátora
- 8 Tlačidlo návratu
- 9 Tlačidlo preklápania smeru prúdu vzduchu
- 10 Tlačidlo FUNC. (funkcie)
- 11 Tlačidlo COPY (kopírovanie údajov)

8. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Nastavenie aktuálneho dátumu a času



Stlačte a podržte tlačidlo TIMER minimálne 2 sekundy.
Indikátor hodín začne blikať.

Nastavte dátum pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”. Nastavený dátum začne blikať.



Stlačte tlačidlo TIMER alebo potvrdzovacie tlačidlo, prípadne 10 sekúnd nevykonávajte žiadnu akciu, aby sa zadaný dátum uložil a prešlo sa k nastaveniu času.



Nastavte čas pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”

Každé stlačenie zmení hodnotu aktuálneho času o 1 minútu. Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste hodnotu času zmenili rýchlejšie.



Príklad: pondelok (Po), 11:20



Zadané nastavenia môžete uložiť stlačením potvrdzovacieho tlačidla alebo nečinnosťou po dobu 10 sekúnd.



Výber formátu času

Podržaním tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ” po dobu 2 sekúnd môžete zmeniť formát času z 12-hodinového na 24-hodinový a naopak.

9. OVLÁDANIE

Zapnutie / vypnutie zariadenia




Stlačte tlačidlo napájania.

Výber prevádzkového režimu


Výber prevádzkového režimu klimatizácie



Stlačte tlačidlo režimu, aby ste vybrali prevádzkový režim klimatizácie. (Funkcia kúrenia sa nezapne, ak klimatizácia takýto prevádzkový režim nemá.)



Nastavenie teploty v miestnosti

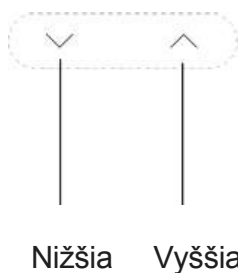


Nastavte teplotu v miestnosti pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”. Rozsah regulácie teploty v miestnosti: 17–30 °C (62–86 °F).

Výber jednotiek teploty — °C alebo °F Podržaním tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ” po dobu 3 sekúnd môžete zmeniť jednotku zobrazovanej teploty z stupňov Celzia (°C) na Fahrenheita (°F) a naopak.

9.OBSŁUGA

Wybór prędkości wentylatora

Naciśnij przycisk wentylatora, aby ustawić prędkość pracy nawiewu powietrza.
(Przycisk nie działa, gdy klimatyzator pracuje w trybie automatycznym lub osuszania.)

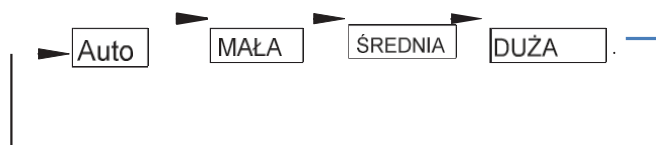

9. OBSLUHA

Funkcia uzamknutia tlačidiel



Podržaním tlačidiel „TIMER“ a „COPY“ po dobu 2 sekúnd môžete zablokovat' všetky tlačidlá káblového diaľkového ovládača. Podržaním tých istých tlačidiel po dobu 2 sekúnd môžete funkciu blokovania tlačidiel vypnúť.

Keď je blokovanie tlačidiel zapnuté, na displeji sa zobrazí symbol 

Nastavenie zvuku tlačidiel



Stlačte a podržte tlačidlá ventilátora a FUNC. po dobu 3 sekúnd, aby ste vypli zvuk tlačidiel diaľkového ovládača.

Stlačte a podržte tie isté tlačidlá po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli zvuk tlačidiel diaľkového ovládača.

9. OVLÁDANIE

Funkcia výkyvu deflektora prúdu vzduchu (platí len pre klimatizácie s funkciou automatického výkyvu **deflektora** doľava a doprava)

1 Vertikálne kmitanie smerovacej klapky (nahor a nadol)



Stlačte tlačidlo oscilácie, aby sa smerová klapka začala pohybovať nahor a nadol. Stlačte toto tlačidlo znovu, aby ste funkciu vypli.

Keď je zapnutá funkcia vertikálneho výkyvu smerovacej klapky, na displeji sa zobrazí symbol



2 Horizontálne kmitanie smerovacej klapky (doľava a doprava)



Stlačte a podržte tlačidlo oscilácie, aby sa klapka prúdu vzduchu začala nakláňať doľava a doprava. Stlačte to isté tlačidlo ešte raz, aby ste funkciu vypli.

Keď je zapnutá funkcia horizontálneho otáčania smerovacej klapky, na displeji sa zobrazí symbol



9. OVLÁDANIE

Funkcia naklápania ventilátora (platí pre klimatizácie bez automatického oscilovania ventilátora)



Výber smeru a vertikálneho výkyvu ventilátora

- Pomocou tlačidla preklápania vyberte uhol, pod ktorým ventilátor smeruje vzduch.
 - Každým stlačením tlačidla sa poloha lamel zmení o 6 stupňov.
 - Stlačením a podržaním toho istého tlačidla po dobu 2 sekúnd zapnete funkciu vertikálneho kmitania klapky prúdu vzduchu. Opätovným stlačením toho istého tlačidla túto funkciu vypnete.


Keď je zapnutá funkcia vertikálneho kmitania smerovacieho krídla, na displeji sa zobrazí symbol . (Vyššie uvedené neplatí pre všetky zariadenia.)

- Nižšie je popísaný postup nastavenia smerovania prúdu vzduchu s vertikálnym nastavením sklonu v prípade klimatizačných jednotiek so štyrmi nezávislými smerovačmi vzduchu:


- Stlačte tlačidlo oscilácie, aby ste aktivovali funkciu vertikálneho nastavenia smerovača prúdu vzduchu.

Začne blikať symbol . (Neplatí pre všetky zariadenia.)

- Tlačidlami „∨“ a „∧“ môžete vybrať deflektor, ktorý chcete nastaviť. Každým stlačením tlačidla postupne vyberáte nasledujúci volant: (symbol  znamená, že je zapnuté nastavenie všetkých štyroch smerových klapiek súčasne.)




- Pomocou tlačidla na nastavenie uhla prúdu vzduchu vyberte uhol, pod ktorým vybraná smerová clona smeruje vzduch.

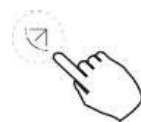

9. OVLÁDANIE



Stlačte tlačidlo FUNC. (funkcie), aby ste vybrali funkciu Turbo, otáčanie alebo „Ifeel“. Symbol vybranej funkcie začne na displeji blikať. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste ju zapli.

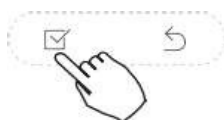

Funkcia Turbo (dostupná u vybraných modelov)




Stlačte tlačidlo FUNC. (funkcie), aby ste zapli funkciu Turbo. Stlačením toho istého tlačidla funkciu Turbo opäť vypnete.

Keď je funkcia Turbo zapnutá, na displeji sa zobrazí symbol

Indikátor funkcie „Ifeel“

Stlačte tlačidlo FUNC., aby ste vybrali, ktorý senzor má merať teplotu v miestnosti – klimatizácia alebo káblové diaľkové ovládanie.

Keď sa zobrazí indikátor funkcie „Ifeel“, znamená to, že teplota v miestnosti sa meria pomocou káblového diaľkového ovládača.

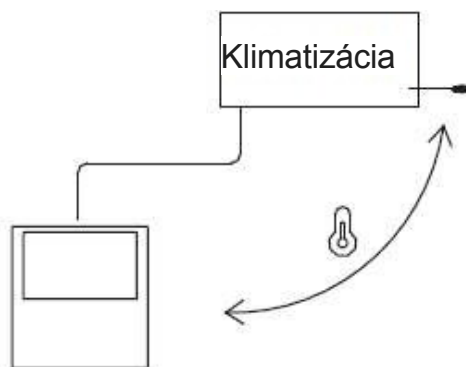

Stlačte toto isté tlačidlo ešte raz, aby ste funkciu „Ifeel“ vypli.

10. FUNKCIE ČASOVAČA



Týždenný programátor

Ide o funkciu časovača, ktorá umožňuje naplánovať prevádzkové hodiny klimatizácie na každý deň v týždni.



Časovač prevádzky (On)

Táto funkcia časovača určuje, kedy má klimatizácia pracovať. Po uplynutí času nastaveného pomocou tejto funkcie časovač zapne klimatizáciu.



Časovač vypnutia (Off)

Táto funkcia časovača určuje, kedy má klimatizácia nefungovať. Po uplynutí času nastaveného pomocou tejto funkcie časovač vypne klimatizáciu.




Časovač zapnutia a vypnutia klimatizácie (On / Off)

Táto funkcia časovača určuje, kedy má klimatizácia pracovať a kedy sa má vypnúť. Klimatizácia bude pracovať až do uplynutia času nastaveného touto funkciou.

10. FUNKCIE RIADIACEHO ČASOVAČA

Nastavenie času zapnutia (ON) alebo vypnutia klimatizácie (OFF)

1  Stlačte tlačidlo TIMER, aby ste vybrali **ON DAY** alebo **OFF DAY**



2  Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. Indikátor časovača začne blikať.

3   

Príklad: čas vypnutia je nastavený na 18:00.


Nastavte čas pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”. Po nastavení času sa klimatizácia automaticky zapne alebo vypne.

4  Stlačte potvrdzovacie tlačidlo ešte raz, aby ste uložili nastavenia.

10. FUNKCIE ČASOVAČA


Nastavenie času zapnutia (ON) a vypnutia klimatizácie (OFF)

- 1  Stlačte tlačidlo TIMER, aby ste vybrali  
-

- 2  Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. Indikátor časovača začne blikať.
-

- 3  Nastavte čas pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“, aby ste vybrali nastavenie času prevádzky klimatizácie, a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.
-

-  Nastavte čas pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“, aby ste nastavili prevádzkový čas (On).
-

- 5  Stlačte opäť potvrdzovacie tlačidlo, aby ste uložili nastavenia.

11. ROZVRH Č. 1 TÝŽDENNÉHO ČASOVANIA

TÝŽDENNÉHO

1 Nastavenie týždenného časovača




Stlačte tlačidlo **TIMER**, aby ste vybrali možnosť „**WEEK**“ (Deň v týždni), a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.


2 Výber dňa v týždni



Nastavte deň v týždni pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”, potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

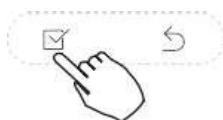


3 Nastavenie prevádzkového času (On) v programe č. 1

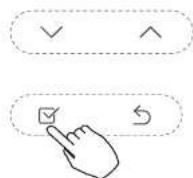

Nastavte čas pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”, aby ste vybrali nastavenie času prevádzkového časovača klimatizácie, a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.


11. TÝŽDENNÝ ČASOVÝ PLÁN Č. 1 „

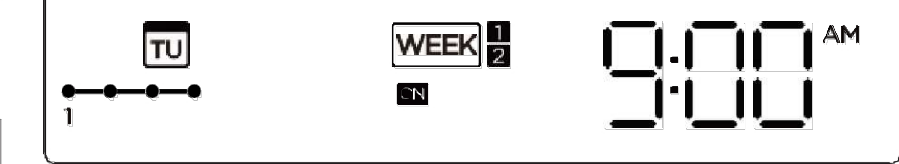

Príklad: utorok, harmonogram č. 1

Pre každý deň v týždni môžete zadať 4 až 8 nezávislých nastavení časového spínača. To uľahčuje prispôsobenie harmonogramu prevádzky klimatizácie spôsobu využívania klimatizovanej miestnosti.

4 Nastavenie časovača vypnutia klimatizácie (Off) v rozvrhu č. 1

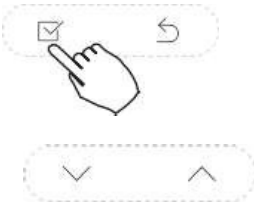

Nastavte čas pomocou tlačidiel „✓“ a „^“, aby ste vybrali nastavenie času časovača vypnutia klimatizácie, a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.



Príklad: utorok, program č. 1 Jednotlivé

nastavenia časovača môžete zadať podľa krokov 3 až 4.

Nastavenia časovača pre ostatné dni v týždni môžete zadať podľa krokov 2 až 5.


- POZNÁMKA:
- Pri nastavovaní týždenného časovača sa môžete vrátiť k predchádzajúcemu kroku postupu stlačením tlačidla späť.
 - Vybrané nastavenia časovača môžete vymazať stlačením tlačidla DAY OFF.
 - Ak počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkový ovládač obnoví aktuálne nastavenia a automaticky opustí režim nastavenia týždenného časovača.

11. ROZVRH Č. 1 TÝŽDENNÝCH ČASOVANÍ

Funkcia týždenného časovača

Zapnutie ovládania podľa týždenného časovača

Stlačte tlačidlo TIMER, keď sa na displeji zobrazí symbol 

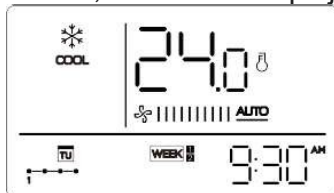

Príklad

Vypnutie ovládania podľa týždenného časovača




Stlačte tlačidlo TIMER, keď sa na displeji nezobrazuje symbol 

• Vypnutie klimatizácie počas prevádzky týždenného časovača



1. Ak stlačíte a ihneď uvoľníte tlačidlo napájania, klimatizácia sa na určitý čas vypne. Následne sa klimatizácia zapne podľa nastaveného času v prevádzkovom časovači (On).

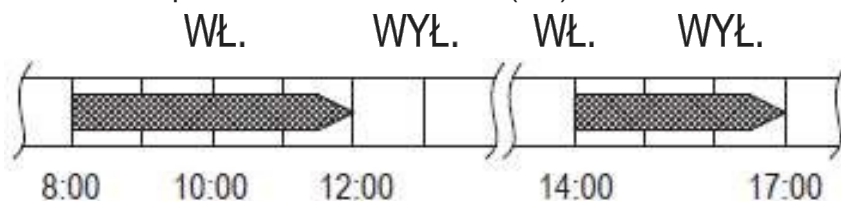


Príklad: Ak stlačíte a ihneď uvoľníte tlačidlo napájania o 10:00, klimatizácia sa vypne a opäť zapne o 14:00.

2. Ak stlačíte tlačidlo napájania a podržíte ho stlačené 2 sekundy, klimatizácia sa úplne vypne.


11. HARMONOGRAM Č. 1 TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

Nastavenie dňa, kedy klimatizácia nefunguje (DAY OFF) (napr. vo voľný deň)


- 1  Keď je zapnutý týždenný časovač, stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

- 2  Pomocou šípok vyberte deň v týždni.

- 3  týždňa. Stlačte tlačidlo DAY OFF, aby sa klimatizácia v daný deň nezapla

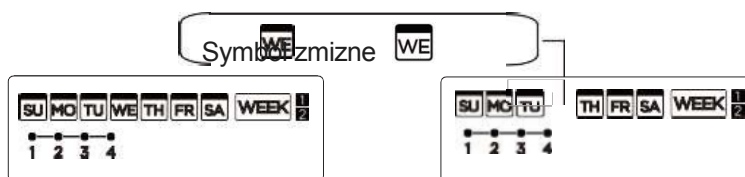

- 4 Môžete nastaviť ďalšie dni, kedy má byť klimatizácia vypnutá, podľa krokov 2 a 3.

- 5  Stlačte tlačidlo späť, aby sa zobrazil týždenný časovač.

Ak chcete funkciu zrušiť: Vykonajte kroky na nastavenie časovača.

Poznámky:

Funkcia „Deň bez prevádzky klimatizácie“ sa vypne po uplynutí zvoleného dňa.


11. HARMONOGRAM Č. 1 TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

Funkcia DEL (odloženie)



Keď je týždenný časovač aktívny, stlačte raz tlačidlo DEL. Zobrazí sa „Dvojitým“  stlačením toho istého tlačidla sa zobrazí „1h“ . Potom počkajte 3 sekundy, aby ste potvrdili výber. Naplánovaná prevádzka sa posunie o 1 hodinu.

Trojnásobným stlačením toho istého tlačidla sa zobrazí hlásenie „2h“ . Potom počkajte 3 sekundy, aby ste potvrdili výber. Naplánovaná prevádzka sa posunie o 2 hodiny.

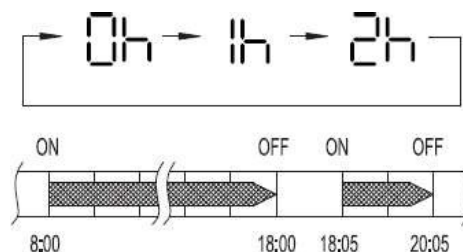

Príklad: Ak ste tlačidlom DEL vybrali „ “ o 18:05, klimatizácia sa zapne až o 20:05.


Kopírovanie nastavení hodín z jedného dňa do druhého

Rozvrh prevádzky klimatizácie naprogramovaný pre daný deň je možné skopírovať na iný deň v týždni.

Táto funkcia skopíruje celý harmonogram z vybraného dňa.

To uľahčuje programovanie prevádzky klimatizácie na celý týždeň.

1



Keď je zapnutý týždenný časovač, stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

2



Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte deň v týždni, z ktorého chcete skopírovať rozvrh časovača.


11. ROZVRH Č. 1 TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

- 3  Stlačte tlačidlo COPY — na displeji sa zobrazí hlásenie „CY“.

- 4  Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte deň v týždni, do ktorého chcete skopírovať časový plán.

 Stlačte tlačidlo COPY, aby ste operáciu potvrdili.


Symbol  začne rýchlo blikať.

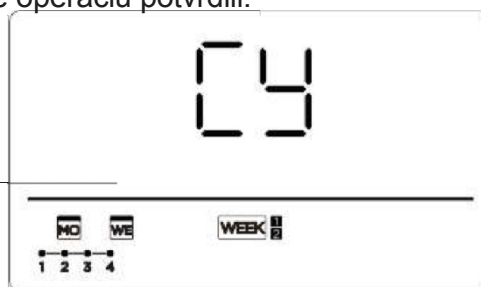

Príklad: kopírovanie rozvrhu z pondelka (Po) na stredu (St)

- 6 Rozvrhy môžete kopírovať medzi inými dňami v týždni vykonaním krokov 4 až 5.

- 7  Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste uložili nastavenia.

- 8  Stlačte tlačidlo návratu, aby sa zobrazil týždenný časovač.


12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÉHO ČASOVANIA „“

1 Nastavenie týždenného časovača



Stlačte tlačidlo TIMER, aby ste vybrali **WEEK 2**, a potom stlačte tlačidlo potvrdenie.


2 Výber dňa v týždni

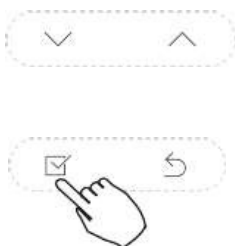

Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte deň v týždni a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.




3 Nastavenie prevádzkového časovača (On) v programe č. 1

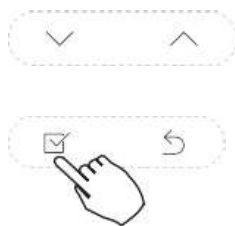

Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte programovanú hodinu. Na displeji sa zobrazí programovaný čas, prevádzkový režim klimatizácie a cieľová teplota v miestnosti. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste dokončili zadávanie nastavení.


12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÝCH HODÍN

WAŽNE: Pre jeden deň je možné naprogramovať maximálne 8 udalostí v harmonograme. Pre ne je možné naprogramovať rôzne prevádzkové režimy klimatizácie, teploty v miestnosti a rýchlosti ventilátora

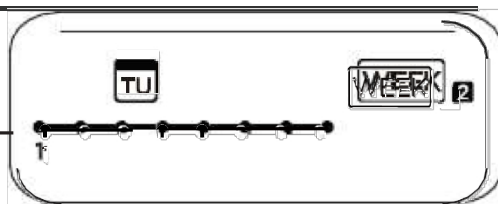


Priklad: utorok, program č. 1

4 Nastavenie času




Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ nastavte čas a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.


Výber prevádzkového režimu klimatizácie

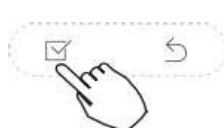

Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ nastavte prevádzkový režim klimatizácie a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.



Nastavenie teploty v miestnosti

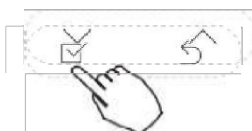


Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ nastavte požadovanú teplotu v miestnosti a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

POZNÁMKA: Toto nastavenie nie je možné vykonať, ak je klimatizácia vypnutá alebo pracuje v režime vetrania.

12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÝCH HODÍN

7 Výber rýchlosti ventilátora

Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte rýchlosť prírodného ventilátora a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

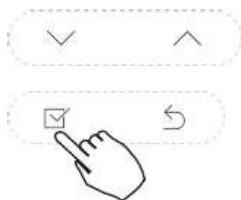

POZNÁMKA Toto nastavenie nie je možné zadať, ak je klimatizácia vypnutá alebo pracuje v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania.



8 Jednotlivé udalosti v časovom pláne môžete naprogramovať vykonaním krokov 3 až 7.

9 Nastavenia pre ostatné dni v týždni môžete zadať vykonaním krokov 3 až 8.

POZNÁMKA: Týždenný časovač môžete vrátiť na predchádzajúci krok postupu stlačením tlačidla späť. Tým sa obnovia aktuálne nastavenia. Diaľkový ovládač neuloží zadané nastavenia týždenného časovača, ak počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.


12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

Funkcia týždenného časovača

Zapína/vypína
časovač




Stlačte tlačidlo TIMER, aby ste vybrali „**WEEK**“ (Týždenný časovač), a potom sa sa automaticky spustí.

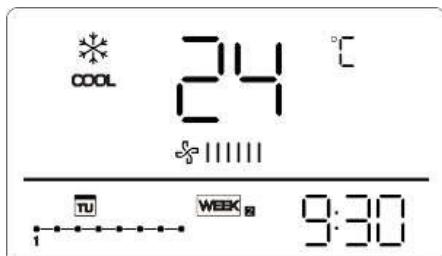

Príklad:

Vypnutie

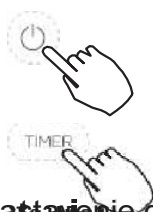

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste opustili režim časovača.

Z režimu časovača môžete vystúpiť aj zmenou režimu jeho prevádzky pomocou tlačidla TIMER.

Nastavenie dňa, kedy klimatizácia nebude v prevádzke (DAY OFF) (napr. vo voľný deň)

1



Po nastavení týždenného časovača stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

2



Vyberte deň v týždni pomocou tlačidiel „**✓**“ a „**^**“

12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÉHO HODINOVÉHO PLÁNU

3




Stlačte tlačidlo DAY OFF, aby klimatizácia v zvolený deň nefungovala.



4

Môžete nastaviť ďalšie dni, v ktorých má byť klimatizácia vypnutá, podľa krokov 2 a 3.

5



Stlačte tlačidlo späť, aby sa zobrazil týždenný časovač.

0 Ak chcete zrušiť nastavenia, vykonajte kroky nastavenia od začiatku.

POZNÁMKA: Funkcia „Deň bez prevádzky klimatizácie“ sa vypne po uplynutí dňa, ktorý bol v rámci tejto funkcie zvolený.

Kopírovanie nastavení časového rozvrhu z jedného dňa na iný

0 Udalosť nastavenú v rozvrhu pre daný deň môžete skopírovať do iného dňa v týždni. Táto funkcia skopíruje všetky udalosti z vybraného dňa. Uľahčuje to programovanie prevádzky klimatizácie v priebehu celého týždňa.

1



Otvorte týždenný časovač a stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

2



Tlačidlá



“vyberte deň v týždni, z ktorého chcete kopírovať

”
a

harmonogram.


12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÝCH HODÍN

3



Stlačte tlačidlo COPY — na displeji sa zobrazí hlásenie „CY“.

4




Pomocou tlačidiel „v“ a „^“ vyberte deň v týždni, do ktorého chcete skopírovať rozvrh.

ć



Stlačte tlačidlo COPY na potvrdenie operácie.

Symbol  začne rýchlo blikať.

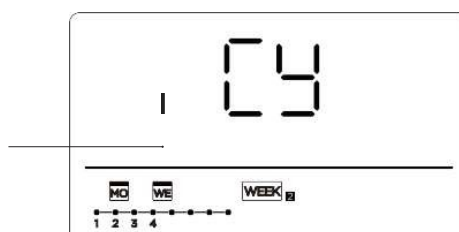


Príklad: kopírovanie časového plánu z pondelka (Po) na stredu (St)

6

Plány môžete kopírovať medzi jednotlivými dňami v týždni podľa krokov 4 až 5.

7



Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste uložili nastavenia.


8



Stlačte tlačidlo späť, aby sa zobrazil týždenný časový rozvrh.

12. ROZVRH Č. 2 TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA


Vymazanie harmonogramu z vybraného dňa v týždni

- 1  Otvorte týždenné hodiny a stlačte tlačidlo potvrdenia.

- 2  Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte deň v týždni a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo.

- 3 

Pomocou tlačidiel „∨“ a „∧“ vyberte naprogramovaný čas, ktorý chcete vymazať. Na displeji sa zobrazí naprogramovaný čas hodín, prevádzkový režim klimatizácie a cieľová teplota v miestnosti. Tlačidlom DAY OFF / DEL môžete vymazať naprogramovaný čas, cieľovú teplotu v miestnosti a rýchlosť ventilátora.

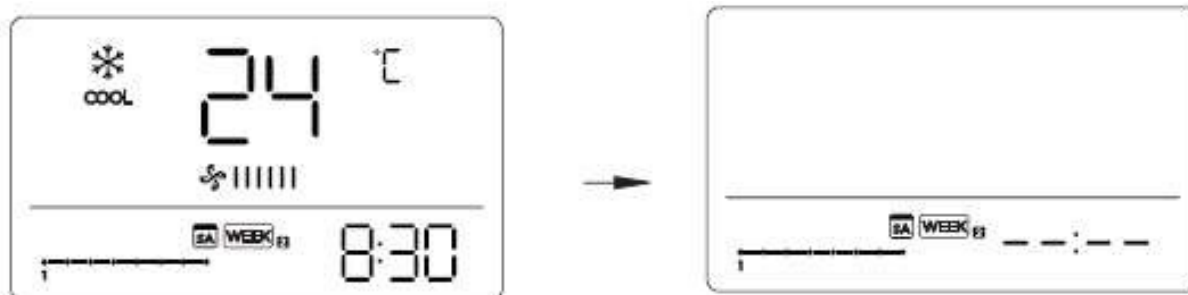

Príklad: vymazanie časového plánu č. 1 uloženého pre sobotu (So)

13. SIGNALIZÁCIA CHYBOVÝCH ALARMOV

Ak klimatizačná inštalácia nefunguje správne alebo má zjavnú poruchu, môžete zistiť príčinu problému spôsobom opísaným nižšie.

Č. p.	KÓD CHYBY A JEHO POPIS	INDIKÁCIA NA DISPLEJI u
1	Chyba pri výmene údajov medzi diaľkovým ovládačom a klimatizačným zariadením	84b3

Skontrolujte kód chyby, ktorý signalizuje klimatizačná jednotka. Ak sa líši od uvedeného vyššie, prečítajte si pokyny v návode na obsluhu klimatizačnej jednotky.

14. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Zariadenie spĺňa požiadavky certifikácie CE týkajúce sa kompatibility a elektromagnetického rušenia.

15. Funkcia odčítania teploty Tx z klimatizácie



Keď je klimatizácia zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo COPY po dobu 3 sekúnd, aby ste prešli do režimu čítania chýb teploty a ventilátora klimatizácie Tn(T1-T4). Vyberte hodnotu pomocou tlačidiel „ $\vee$ ” a „ $\wedge$ ”




Ak stlačíte tlačidlo návratu, napájania alebo počas nasledujúcich 15 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, režim čítania sa vypne.



SP

Keď je klimatizácia vypnutá a diaľkový ovládač je v režime čítania jej údajov, stlačte tlačidlo „ $\vee$ ” alebo „ $\wedge$ ”, aby ste na displeji vybrali „SP”, a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo na nastavenie veľkosti statického tlaku.




AF

Keď je klimatizácia vypnutá a diaľkový ovládač je v režime čítania jej údajov, stlačte tlačidlo „ $\vee$ ” „ $\wedge$ ” alebo „ $\times$ ”, aby ste vybrali „AF”, a potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo, čím zapnete testovací režim. Tlačidlo návratu a tlačidlo napájania, ako aj opätovné



stlačenie potvrdzovacieho tlačidla vypnú testovací režim.


15. Funkcia odčítania teploty Tx z klimatizácie

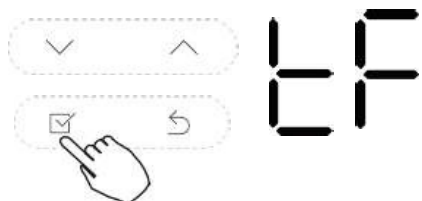

Keď je klimatizácia vypnutá a prístroj je v režime odčítavania, stlačte tlačidlo „✓“ alebo „^“ na výber QF.

Rozsah kompenzácie teploty: -5 °C – +5 °C.

Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste prešli do režimu nastavenia, nastavte teplotu tlačidlom „ “ alebo „ “ a uložte zadané nastavenia potvrdzovacím tlačidlom.

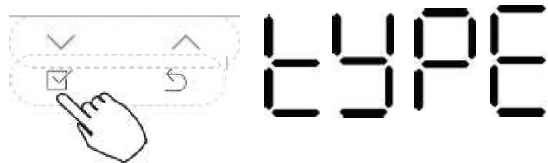

Keď klimatizácia je v režime, zobrazí hodnotu, jest wyłączo aby ste vybrali „TYPE“.


Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste prešli do režimu nastavenia, vyberte typ pomocou tlačidla „✓“ alebo „^“ a uložte zadané nastavenia stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

CH:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

CC:
COOL DRY FAN

HH:
HEAT FAN

NA:
COOL DRY HEAT FAN


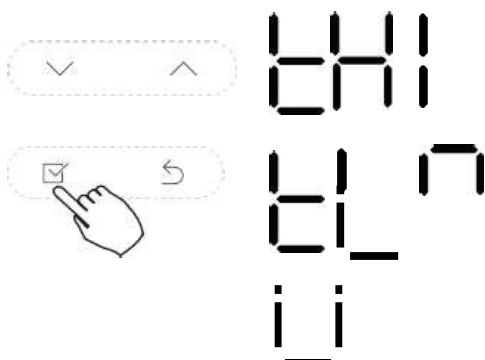


Keď je klimatizácia vypnutá a diaľkový ovládač je v režime čítania, stlačte tlačidlo „ “ alebo „ “, aby ste vybrali „tHi“ alebo „tLo“. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste vstúpili do

tryb regulácie, vyberte teplotu tlačidlom „ “ alebo „ “ a „^“ uložte zadané nastavenia tlačidlom potvrdenia.

Najvyšší rozsah nastavenia teploty: 25 °C – 30 °C Najnižší rozsah nastavenia teploty: 17 °C – 24 °C.

15. Funkcia odčítania teploty Tx z klimatizácie

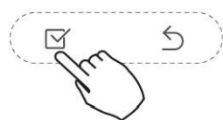

Keď je klimatizácia vypnutá a diaľkový ovládač je v režime odčítavania, stlačte tlačidlo „“ alebo „“, aby ste vybrali „rEC“. Na indikátore teploty sa zobrazí ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté), čo signalizuje, či je odčítanie správne, alebo nie.

Ak je zvolený parameter nesprávny, káblové diaľkové ovládanie nepodporuje signály diaľkového ovládania. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste prešli do režimu nastavenia, vyberte parameter tlačidlom „“ alebo „“ a

zadané nastavenia uložte stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

Keď je klimatizácia vypnutá a diaľkový ovládač je v režime čítania, stlačte tlačidlo „“ alebo „“, aby ste vybrali „INIt“, pričom na displeji teploty sa zobrazí hodnota „-“.

Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, aby ste prešli do režimu nastavenia, vyberte „ON“ (zapnúť) tlačidlom „“ alebo „“ a uložte zadané nastavenia stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

Tým sa obnovia továrenské nastavenia káblového ovládača. V tom prípade premenná prevezme hodnotu 10 hodín (neobnoví sa ani najvyššia, ani najnižšia teplota).

Kompenzácia telesnej teploty osôb v miestnosti je vypnutá.

Obnoví sa režim chladenia a kúrenia (alebo len chladenia, ak klimatizácia nemá funkciu kúrenia).

Obnoví sa rozsah regulácie teploty od 17 °C do 30 °C. Obnoví sa funkcia diaľkového ovládania. V prípade programovateľného prepínača sa obnoví adresa diaľkového ovládača na prvom riadku, ak sú v systéme dva diaľkové ovládače.

Obnoví sa zvuková signalizácia.

Konštrukcia a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súvislosti s vylepšovaním výrobku. Podrobné informácie získate kontaktovaním predajného miesta alebo výrobcu.

Qsx001Iu-120X2
16117100001994
20190819